

无人机报警器用户手册

V1.4



目录

目录.....	1
一、产品简介.....	2
二、产品清单.....	2
三、产品概览.....	3
四、产品参数.....	5
五、安装与使用.....	5
5.1 电池安装.....	5
5.2 无人机报警器的使用.....	6
5.2.1 开机以及调节音量.....	6
5.2.2 修改报警门限.....	6
5.2.3 切换列表模式.....	7
5.2.4 功能介绍.....	7
5.3 显示含义.....	9
六、固件升级.....	10

一、产品简介


手持无人机报警器采用尖端无线频段探测技术,提供0~6GHz的超长范围检测,允许用户自定义频率设置,有效减少背景干扰,确保对无人机类型的精确识别。这款报警器具备高灵敏度、远距离探测能力,能够同时监测多架无人机。其直观的界面设计、OTA升级支持、以及声光振动报警功能,为用户提供了全面而直观的安全保障。机身设计轻巧便携,配备可拆卸的大容量电池,确保长达15小时的续航能力。



二、产品清单

无人机报警器主体×1	
电池×1	
天线×1	
背夹挂绳×1	
充电线×1	
充电适配器×1	
耳机×1	

三、产品概览

接口及按键说明

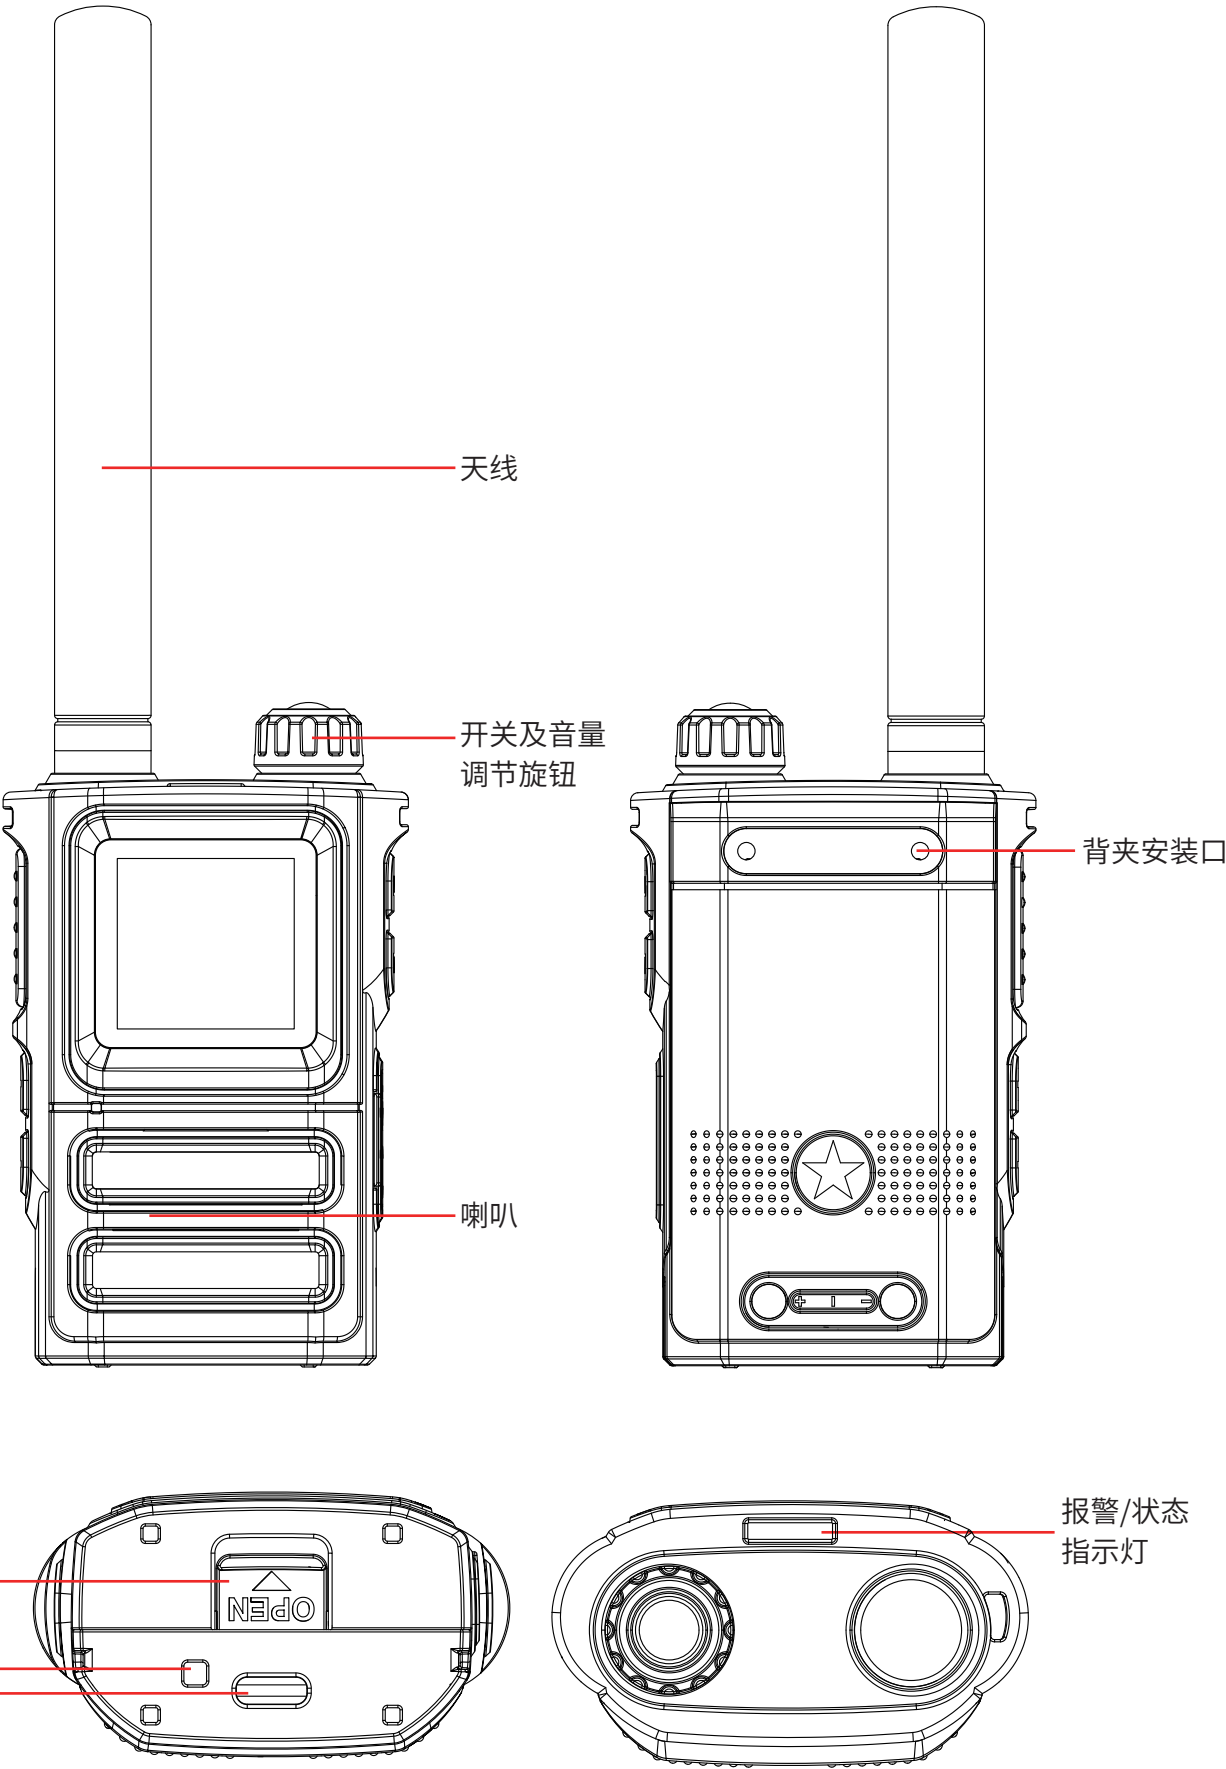

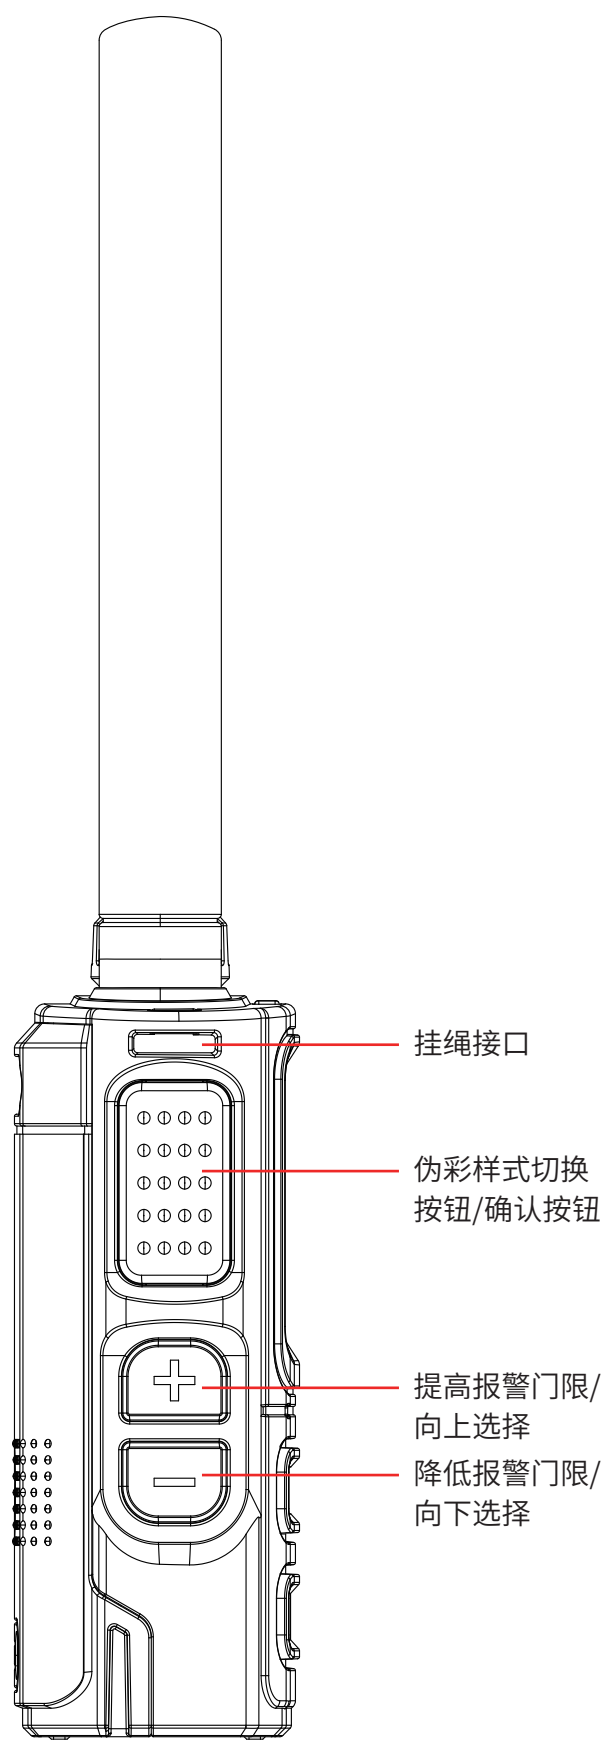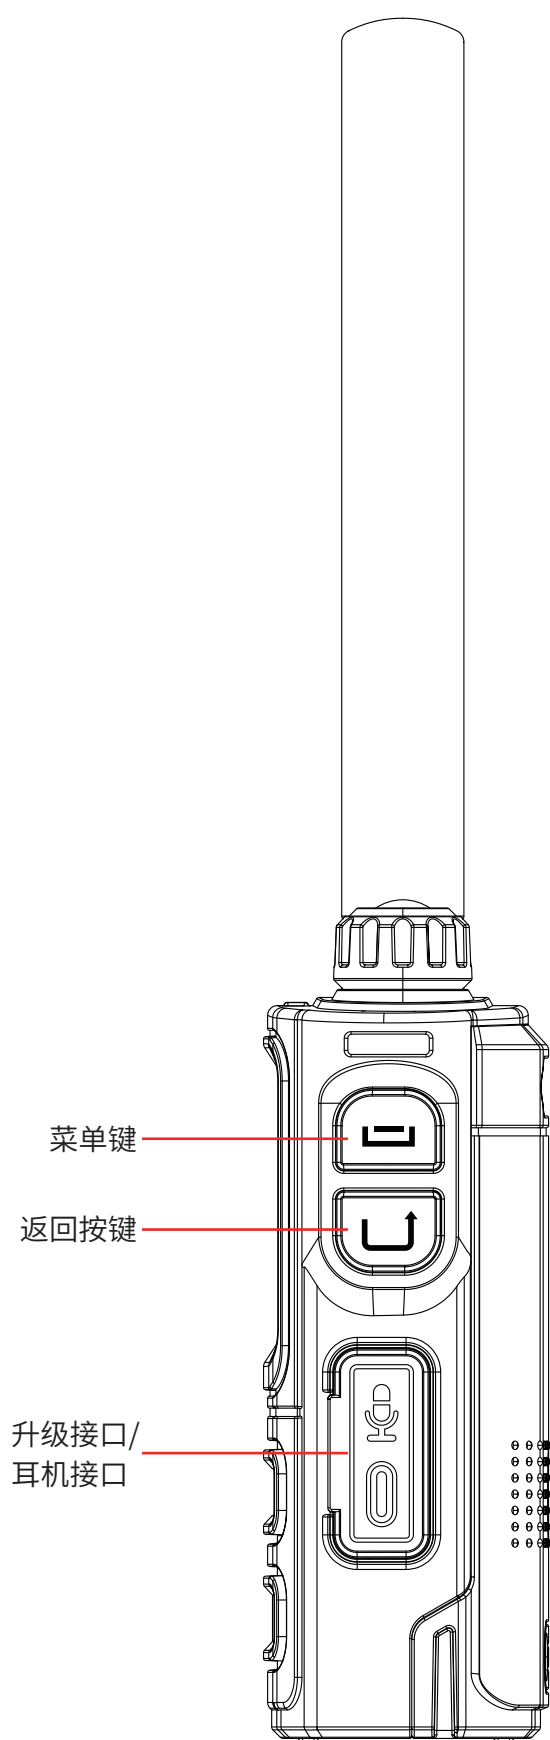


四、产品参数

无人机报警器	
显示屏	1.5英寸
尺寸	63*42.7*103mm
电池	5000mA/H
天线	0-6GHz
充电接口	TYPE-C
功耗	0.8W
重量	181g
续航时间	约15小时
工作温度	-10℃~55℃

五、安装与使用


5.1 电池安装

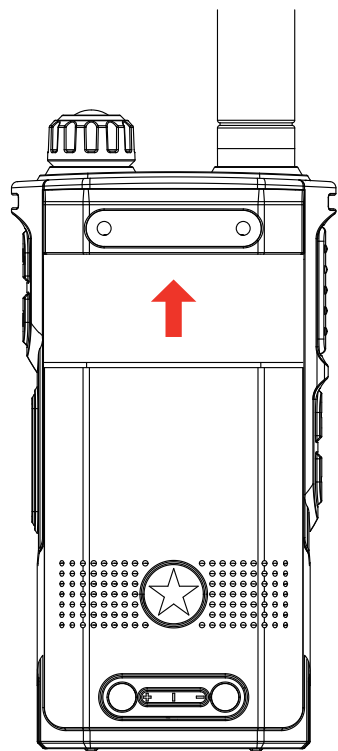


将电池贴紧机身推入电池槽，并听到咔的一声，电池卡扣自动扣紧

5.2 无人机报警器的使用

5.2.1 开机以及调节音量


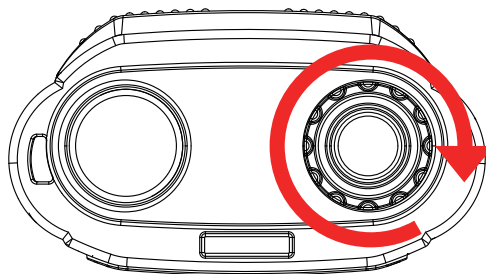


顺时针旋转旋钮开机, 继续旋转旋钮调节报警音量大小, 如下图:

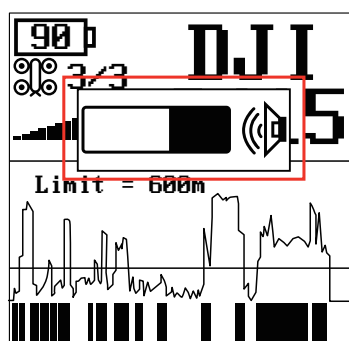


5.2.2 修改报警门限

按侧边加减按钮可修改报警门限值, 如下图:

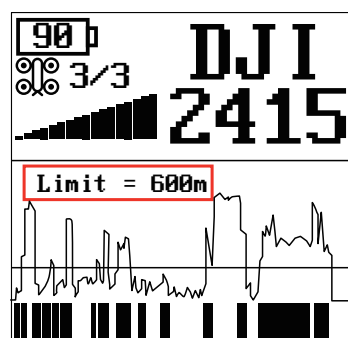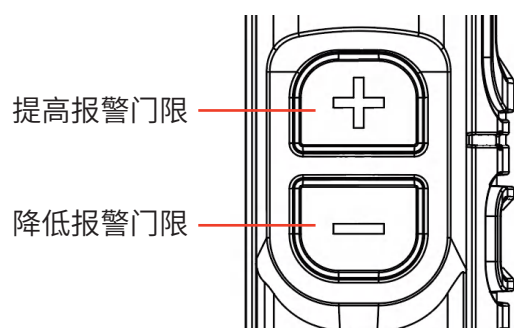


5.2.3 切换列表模式

长按确认按钮可将界面切换为列表样式

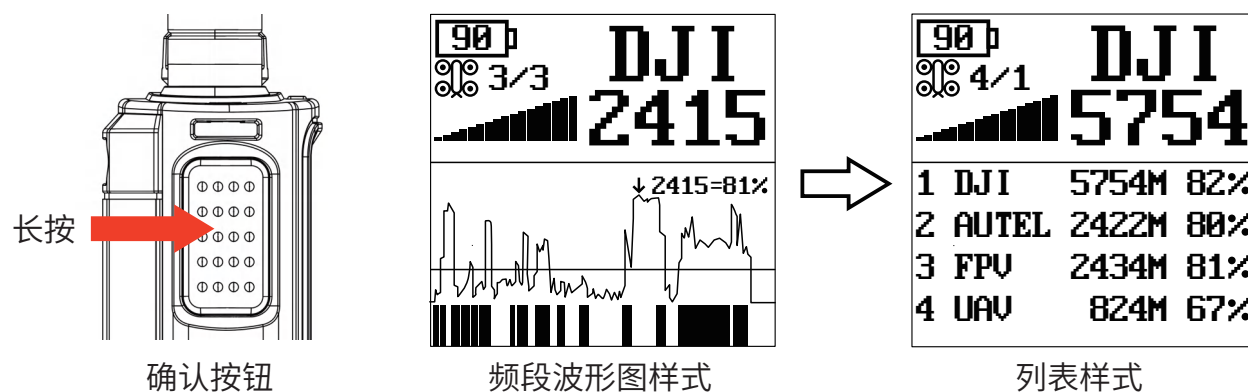


5.2.4 功能介绍

长按菜单键进入菜单界面

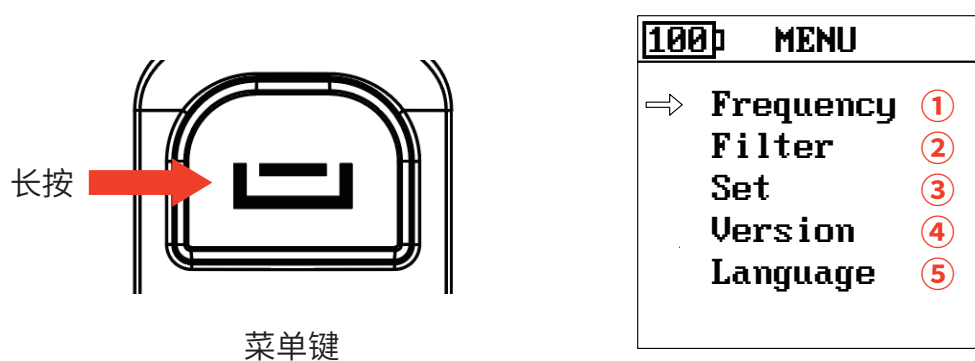

① 频段的设置

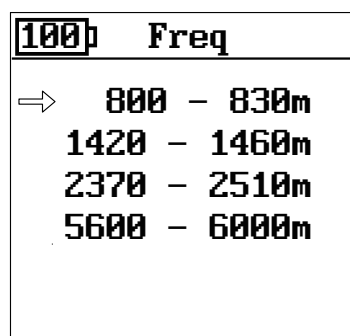

可此界面的频段为检测频段, 可根据实际需求设置具体的检测范围



state: 开启或者关闭;

start: 起始频段;

stop: 终止频段。

② 过滤频段

100p	Filt
⇒	425 - 445m

过滤掉425-445m (对讲机频段), 检测到对讲机发射时不会报警, 默认开启。

③ 设置

100p	Set
⇒	Apply Default Vibrate ON

可设置恢复默认和震动开关

④ 版本查看

100p	Ver
⇒	***=V1.1


查看当前版本号

⑤ 语言

100p	Langu
⇒	English Русский 中文

可更改系统语言, 支持英语, 俄语和中文


5.3 显示含义

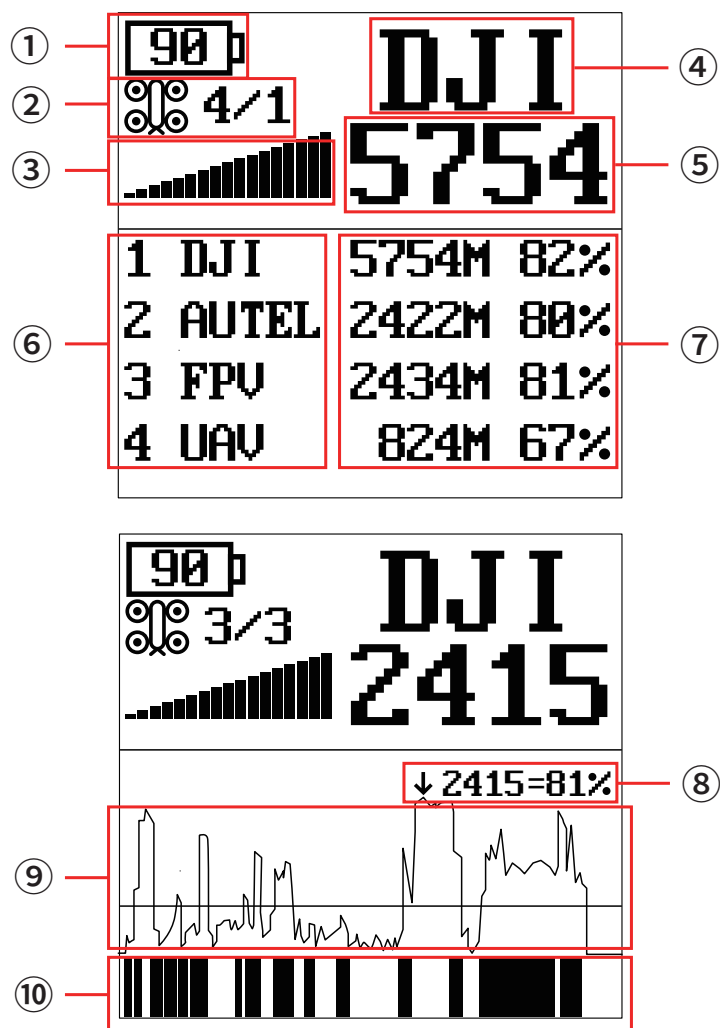


①	电量
②	检测到的无人机数量/当前显示的无人机序号
③	当前显示的无人机信号强度
④	检测的无人机类型
⑤	检测的无人机频段
⑥	DJI为大疆无人机;FPV为FPV穿越机; AUTEL为道通无人机;UAV为其他类型的无人机
⑦	检测的无人机频段及信号强度
⑧	当前显示的无人机频段及信号强度
⑨	频段波形图
⑩	频段伪彩图

六、固件升级

1.将TYPE-C转USB线一端插入报警器升级接口,另一端插入电脑USB口,然后报警器开机,报警器将进入升级模式,此时显示屏显示如下:

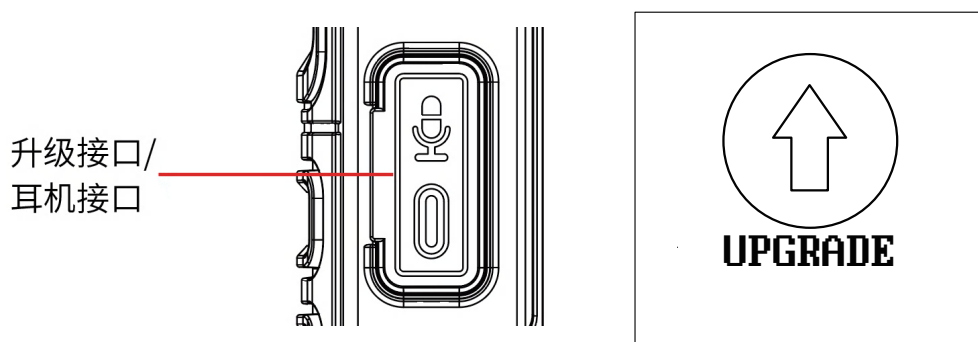

2.打开DeviceHelper升级助手(助手可找厂家技术人员索要)

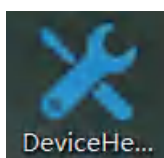

点击① 刷新串口,左边将显示报警器对应的串口名,若没有,则更换数据线或者电脑;
点击②打开串口,提示串口打开成功后,点击③检查更新,信息栏里将出现相应的设备固件信息;
可点击④ 立即升级进行在线升级,也可点击⑤选择本地固件升级(本地固件需要找厂家索要);
升级成功后无人机报警器将会自己开机,可根据5.2.4功能介绍查看版本号。

温馨提示:使用前请仔细阅读操作说明书!